

MANUAL DE INSTRUCCIONES FREIDORA



sindelen



ProLife
TOTALMENTE DESARMABLE • FÁCIL LIMPIEZA • CALENTADOR REVERSIBLE
CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLE • FILTRO ANTIGORRILLA
CAPACIDAD: 8,5 LITROS MIN. - 2 LITROS MAX.



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO9001

Modelo FE-4000 IN

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Freidora Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su Freidora.


Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelos:	FE-4000 IN
Potencia nominal:	2000 W
Tensión nominal:	220 V ~
Frecuencia nominal:	50 Hz
Capacidad de aceite:	Mínimo 2,5 litros - Máximo 4 litros

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

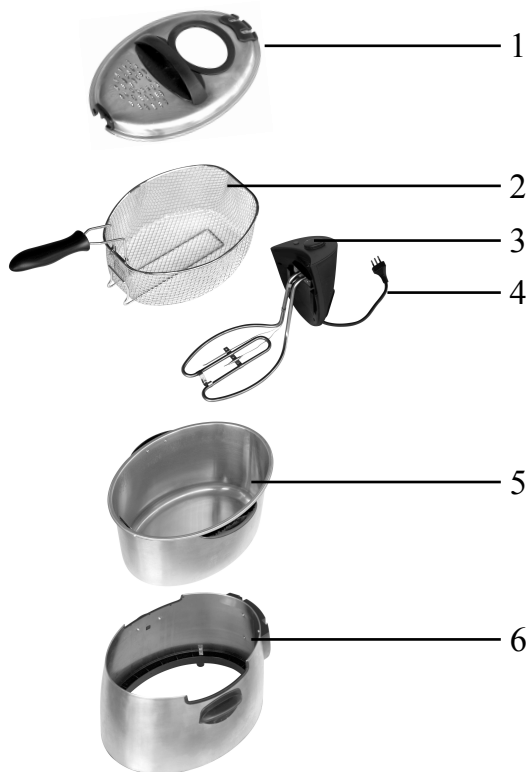

DESCRIPCION

1. Tapa con filtro antigrasa
2. Canastillo para colocación de alimentos
3. Resistencia extraíble con control de temperatura
4. Cordón de alimentación
5. Contenedor de aceite
6. Cuerpo del aparato

PRECAUCIONES

- No utilice el aparato si éste o su cable está defectuoso, si el aparato se ha caído y presenta daños visibles o anomalías de funcionamiento. En este caso, debe llevar su freidora a un Servicio técnico Autorizado Sindelen.
- Siempre conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- No utilice alargador. Si asume la responsabilidad, utilice un alargador en buen estado con toma de tierra y adaptado a la potencia del aparato.
- Si el cable de alimentación esta dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post venta o personal calificado.
- No deje el cable colgando.
- No desenchufe el aparato tirando del cable.
- Siempre desenchufe el aparato: después de su utilización, para desplazarlo o para limpiarlo.
- Utilice una superficie de trabajo estable, plana y protegida de las salpicaduras de agua.
- No deje nunca el aparato funcionando sin vigilancia. No lo deje al alcance de los niños.
- Este aparato eléctrico funciona a altas temperaturas que pueden provocar quemaduras. No toque las superficies calientes de la freidora.
- No ponga a funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, ni cerca de una fuente de calor exterior (cocina de gas, placa calentadora).
- En caso de incendio, no intente nunca apagar las llamas con agua. Cierre la tapa. Apague las llamas con un paño húmedo.
- No desplace el aparato si contiene aceite o alimentos calientes.
- No sumerja nunca la resistencia eléctrica en el agua.
- No conecte nunca la freidora vacía(sin grasa/aceite).
- Si utiliza grasa sólida, córtela en trozos y derrítala a fuego lento en un recipiente aparte y a continuación viértala lentamente en el contenedor de aceite. No ponga la grasa sólida directamente en el contenedor de aceite, o en el canastillo, si lo hace el aparato podría dañarse.

RECOMENDACIONES

- Limite la temperatura de cocción a 170° C en especial para las papas fritas.
- Utilice el canastillo para freír los alimentos.
- Controle la cocción: no coma los alimentos fritos cuando estén quemados y elija una fritura ligeramente dorada.
- Para una cocción rápida y satisfactoria, limite la cantidad de papas a 1/2 canastillo por baño.

INSTRUCCIONES DE USO

- La freidora puede desmontarse por completo (pag.2) Retire la tapa(1), retire el canastillo(2), la resistencia eléctrica(3), y el contenedor de aceite(5).
- Limpie la tapa, el canastillo, y el contenedor de aceite con una esponja húmeda y jabón líquido para lavavajillas o lávelos en el lavavajillas.
Limpie la resistencia eléctrica con una esponja húmeda. Seque bien.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Llene el contenedor con aceite o grasa. El nivel de aceite o grasa debe estar siempre entre las marcas Mini y Max del contenedor.

Si utiliza grasa sólida, córtela en pedazos y derrítala en una cacerola aparte, a continuación viértala en el contenedor de aceite.

Enchufe el artefacto y coloque el control de temperatura en la posición deseada.

Coloque los alimentos en el canastillo sin sobrecargarlo y bájelo suavemente hasta el aceite. Bajar el canastillo demasiado rápido podría causar desbordamientos.

Vuelva a colocar la tapa a la freidora. La cocción habrá terminado cuando los alimentos hayan alcanzado el color y la textura deseados.

Terminada la cocción retire la tapa tomando de la manilla como se indica en la figura, para evitar quemaduras causadas por el vapor.

Para mayor seguridad se recomienda utilizar guantes de cocina resistentes al calor.



Escorra los alimentos colocando el canastillo en la fijación prevista a este efecto (ver figura).



Desconecte el aparato y déjelo enfriar para evitar quemaduras con aceite caliente.

Para filtrar y vaciar el aceite/grasa, diríjase al capítulo Mantenimiento.

CUADROS DE COCCION

Los tiempos de cocción se dan solo a título indicativo. Pueden variar en función de las cantidades y los gustos personales.

ALIMENTOS FRESCOS			
	Cantidad	Temperatura	Tiempo
Papas fritas	1000 g	190 °C	6-8 min
Filetes de pollo	400 g	170 °C	8-9 min
Empanadas fritas	4 unidades	170 °C	3-5 min
Filetes de pescado	400 g	170 °C	5-6 min

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Después de 10 utilizaciones se debe cambiar el aceite para obtener un mejor resultado de cocción.
- La tapa, el canastillo, el contenedor de aceite y el cuerpo del aparato se pueden lavar en el lava platos o lavavajillas.
- La resistencia se puede limpiar con una esponja suave humedecida en agua tibia con jabón líquido para vajillas.
- Finalmente seque todas las piezas con un paño suave.
- No utilice esponjas abrasivas, ya que pueden deteriorar el fino acabado de acero inoxidable

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

- a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**
- b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo II de este documento.
- c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.
- d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).
- e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.

SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.

El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**

En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntará a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____

Rut : _____

Dirección : _____

Ciudad : _____

Artefacto : Freidora FE-4000 IN _____

Fecha de Compra : _____

Distribuidor : _____

Ciudad : _____

Boleta o Factura N° : _____

Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

